

1. Fin de uso

Los **perfiles para bordes y esquinas SPORTEC® style** son el complemento perfecto para nuestras planchas de protección **SPORTEC® style**. Se encargan de una transición segura y fácil. Gracias a sus cantos biselados reducen el peligro de tropiezo al entrar o salir de las zonas de pesas.

2. Base

La base fijada debe ser plana, firme, seca, limpia y sin suciedades y fisuras que pueden perjudicar la posición de los perfiles. Las bases más adecuadas para colocar los **perfiles para bordes y esquinas SPORTEC® style** son las de asfalto, hormigón o pavimento, o un suelo existente de madera, linóleo u otros pavimentos convencionales. Las bases blandas como la arena no son adecuadas, dado que en este tipo de bases los perfiles no se pueden apoyar de forma segura y pueden aparecer irregularidades en la superficie.

Durante el uso en recintos con revestimiento ya existente, se recomienda una colocación con tejido sin tejer por debajo de los perfiles, dado que esto protege el suelo de decoloraciones y posibles daños (p. ej. arañazos) a través de las planchas.

Arregle las irregularidades con una masilla tapaporos nivelable.

Los perfiles solo deberán colocarse sobre una base plana, puesto que, de lo contrario, los perfiles imitarían las irregularidades y esto perjudicaría sus propiedades de protección.

3. Preparación

Antes de empezar con la colocación, debe fregar a fondo la base y quitar cualquier tipo de suciedad. Las irregularidades deben nivelarse antes de la colocación.

Deposite los perfiles durante 1 o 2 días allí donde se vayan a colocar para que se aclimaten.

Para ello extraiga los perfiles del palé y colóquelos sobre el suelo para que se distiendan. La temperatura de entorno para el almacenamiento y la colocación debe estar entre 10 °C y 25 °C.

4. Colocación


Después de haber limpiado y nivelado la superficie de la base, puede proceder con la colocación. Para ello situar los perfiles a lo largo de las planchas **SPORTEC® style** colocadas y pegar.

Los **perfiles para bordes y esquinas SPORTEC®** se pegan entre sí sobre la base existente con una cola PUR de un componente (p. ej. Ottocoll P83 y Ottocoll M 500) puntualmente en arrastre de forma y de fuerza así como en las juntas. Se recomienda fijar los perfiles además con tacos.

Instrucciones de colocación para revestimientos de seguridad n.º 9143 - R - 03

Versión: Abril 2014

Los cortes longitudinales se pueden cortar fácilmente con una sierra de punta de marcha lenta (hoja de sierra para madera con dentado medio) o con un cúter a lo largo de un canto de acero.

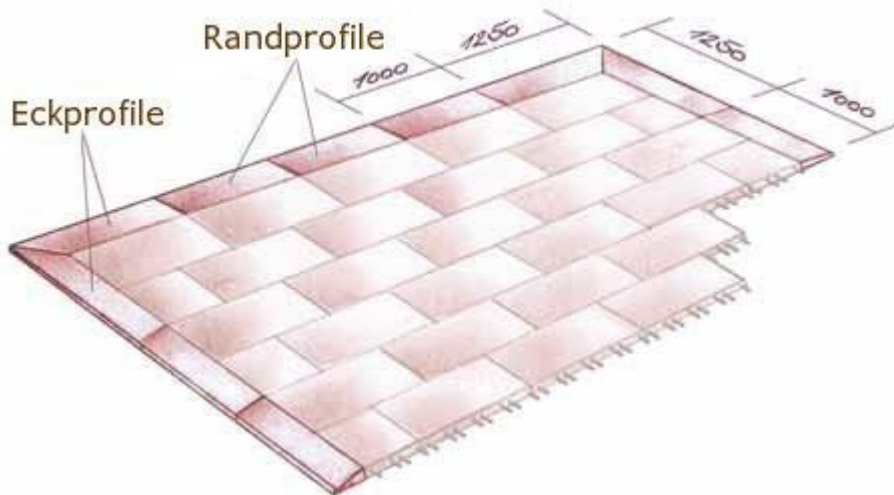

5. Sellado

Debido a la estructura superficial porosa no puede aplicarse un sellado.

6. Indicaciones importantes

El revestimiento solo puede colocarse sobre una base plana, seca y limpia.

Presente de inmediato su reclamación y detenga enseguida la instalación en caso de recibir producto erróneo o defectuoso, que la cantidad incorrecta o detecte otros posibles fallos. Solo es posible realizar la reclamación de materiales suministrados si estos no se han modificado y se indica el número de orden.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Con nuestras especificaciones, queremos aconsejarles al mejor saber y entender, basándonos en nuestros ensayos y experiencias. Sin embargo, KRAIBURG RELASTEK no puede asumir una garantía por el resultado de acabado de los productos **SPORTEC®** en cada caso particular dada la multitud de ejemplos de uso y de las condiciones de almacenamiento, de mecanizado y de la obra que no están dentro de nuestra influencia. Deben realizarse ensayos propios. Nuestro servicio técnico estará a su disposición con mucho gusto.

¡Estas instrucciones de colocación no están sujetas a ninguna modificación! Todas las especificaciones sin garantía.
La versión actual vigente puede consultarse en www.kraiburg-relastec.com/sportec

Página 2 de 2